



The World's Only Self-Flushing, Self-Washing Cat Box™

**LA TUA GUIDA
per
PER UNA CORRETTA
installazione
DI CATGENIE 120**



IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per Prevenire Rischi di Incendio, Shock Elettrico, o Lesioni alle Persone o agli Animali

Per **IMPEDIRE** il rischio **INCENDIO** o **SCOSSA**, non esponga l'unità di elaborazione di CatGenie a pioggia o sorgenti di spruzzi d'acqua. Non azioni la CatGenie con le mani bagnate.

AVVERTIMENTO: Le misure di sicurezza di base devono essere seguite sempre per ridurre il rischio di danni o lesioni personali.

SULLA SICUREZZA

Se la caduta di un oggetto sulla o nell'unità di elaborazione o liquido penetra l'unità di elaborazione;
,disinserire la CatGenie e farla controllare dal personale qualificato prima di utilizzarla. Disinserisca il cavo elettrico di CatGenie dalla presa prima di rimuovere l'unità di elaborazione. Non metta le dita o le mani nell'apertura degli ingranaggi dell'unità di elaborazione mentre la CatGenie sta funzionando.

SULLE FONTI DI ENERGIA

Prima far funzionare della CatGenie, controlli che la vostra alimentazione elettrica locale è identica alla tensione di funzionamento di CatGenie, che è **230VAT**. **DISINSEISCA** la CatGenie dalla presa elettrica prima della pulizia dell'unità di elaborazione o del lavaggio di tutte le parti della CatGenie. **NOTA:** Quando l'unità è rimossa dalla base, la corrente elettrica è connessa ad essa, disinserisca il cavo elettrico. Se non usate la CatGenie per un lungo periodo, disconnetta il cavo dalla presa. Non tirare **MAI** il cavo elettrico, tira la spina. Un cavo rotto o difettoso dovrebbe essere sostituito dal servizio clienti.

SULLA POSIZIONE

Posizioni la CatGenie in un posto con ventilazione per prolungare la durata della CatGenie. **NON** posizionare la CatGenie vicino alle fonti di calore, o in un posto con luce solare diretta, o eccessiva polvere. **NON** disporre nulla sopra o dietro l'unità. Ciò può bloccare la presa di ventilazione e causare surriscaldamento. **NON** installare la CatGenie dove potrebbe essere esposta a pioggia o a spruzzi d'acqua. Vedi il manuale per l'installazione di CatGenie.

LEGGA TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'INSTALAZIONE E DELL'USO DI CATGENIE. LA CATGENIE DEVE ESSERE USATA SOLO PER QUELLO PER CUI È STATA COSTRUITA.

Tutte le modifiche o cambiamenti non esplicitamente descritti o approvati in questo manuale fanno perdere la garanzia.

SULL'USO

Prima di connettere la CatGenie alla fonte di energia, leggere il manuale. **MAI**, in tutte le circostanze, connettere la CatGenie ad una fonte di energia a meno che l'unità di elaborazione di CatGenie sia messa correttamente e fissata nella sua scanalatura nella base. **NON** azioni CatGenie con le mani bagnate. Segua tutte le istruzioni.

SULLA PULIZIA

Pulisca l'unità ed il pannello di controllo soltanto con un panno morbido umido con un po' d'acqua. **Non** usare alcun tipo di spugna abrasiva, polvere, o solvente quali l'alcool o benzina. Vedi la pulizia di CatGenie alle pagine 14-15 per ulteriori istruzioni.

Se avete domande o problemi riguardo la vostra CatGenie, contatti prego il nostro servizio clienti.

CatGitalia Srl non si assume la responsabilità per ogni o tutti i danni possibili se CatGenie viene usata in modo inadeguato o è azionata o usata per uno scopo all'infuori di quello per cui è stata creata. CatGitalia Srl si riserva il diritto di cambiare il disegno e le specifiche tecniche senza preavviso.

SPECIFICHE DI CatGenie IN ITALY

Requisiti di potenza: 230VAT, 50Hz (8A Fused)

Assorbimento di energia: 20W (ciclo di pulizia 17min)

Pressione dell'acqua: 0,05Mpa min; 0,08Mpa max

Peso: CatGenie totale 11,5kg (l'unità di elaborazione 5,5kg, l'unità di base 6,0kg)

Accessori forniti: Adattatore T per lavanderia, bagno; 2 SaniSolution 60, 2 Granelli lavabili.

**IL SERVIZIO
CLIENTI**

www.catgenie.online

**Come risolvere
dei
PROBLEMI?
Segua le pagine
12, 13, 14, 15**

**II TECNICA della
CatGenie?**

**Vai alla pagina 19
per risolvere dei
problemi**






INDICE DEI CONTENUTI DELLA GUIDA UTENTE

Importanti istruzioni per la sicurezza.....	2
Specifiche di CatGenie.....	2
Contattare il servizio clienti.....	2
Definizioni di CatGenie 120.....	4
Domande frequenti sulla CatGenie.....	5
Pannello di controllo.....	6
Attivazione Cat Detector.....	7
Attivazione automatica.....	7
Partenza manuale.....	8
Consumabili.....	8
I Granelli lavabili.....	9
Cartuccia SaniSolution 120.....	9
Installazione di CatGenie.....	10
Per pulire la CatGenie.....	11
Riassemblaggio di CatGenie.....	11
Risoluzioni dei problemi.....	12
Errore 1.....	12
Errore 2.....	12
Errore 3.....	13
Errore 4.....	13
Acqua e problemi di scarico.....	14
Problemi elettrici.....	15
Manutenzione di CatGenie 120.....	16
Come rimuovere le ostruzione.....	17-18
Tecnica della CatGenie.....	19
2 Anni Garanzia.....	Retro



Definizioni di CatGenie 120

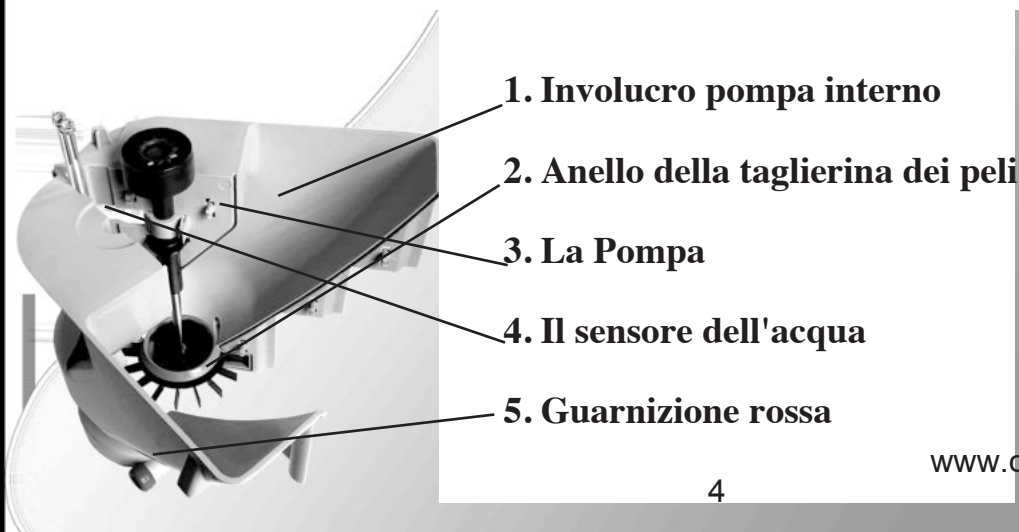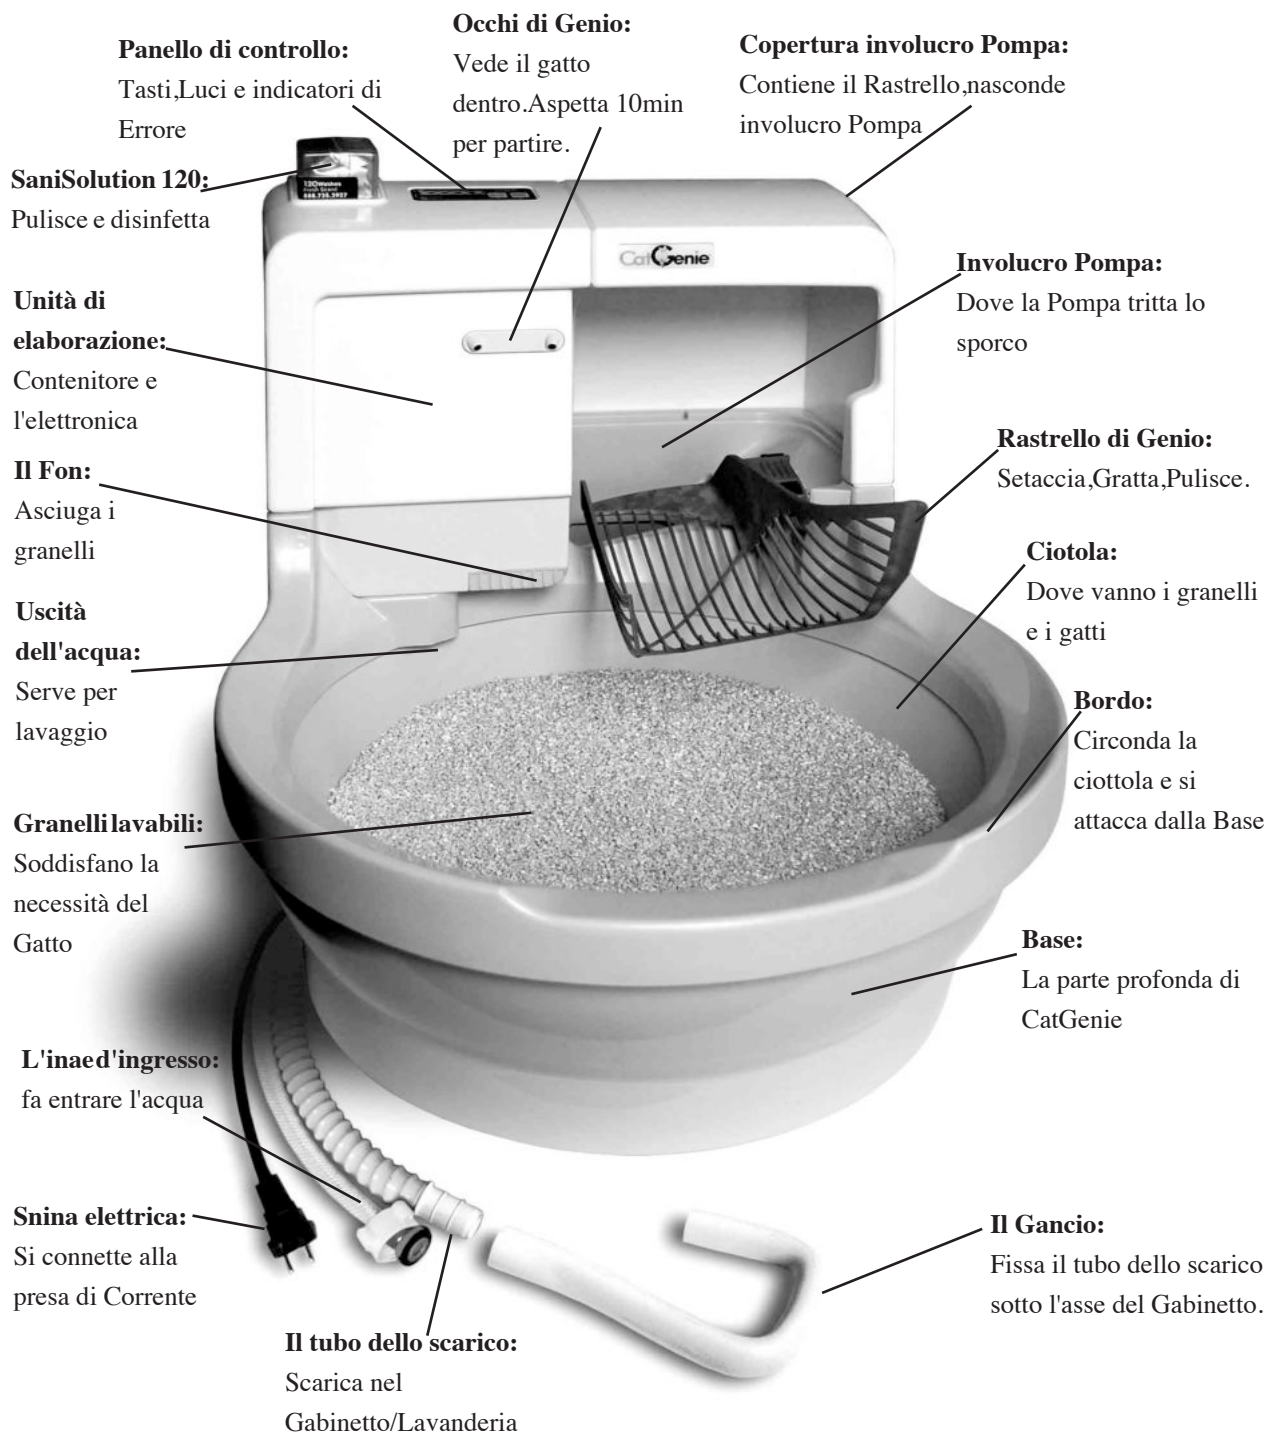

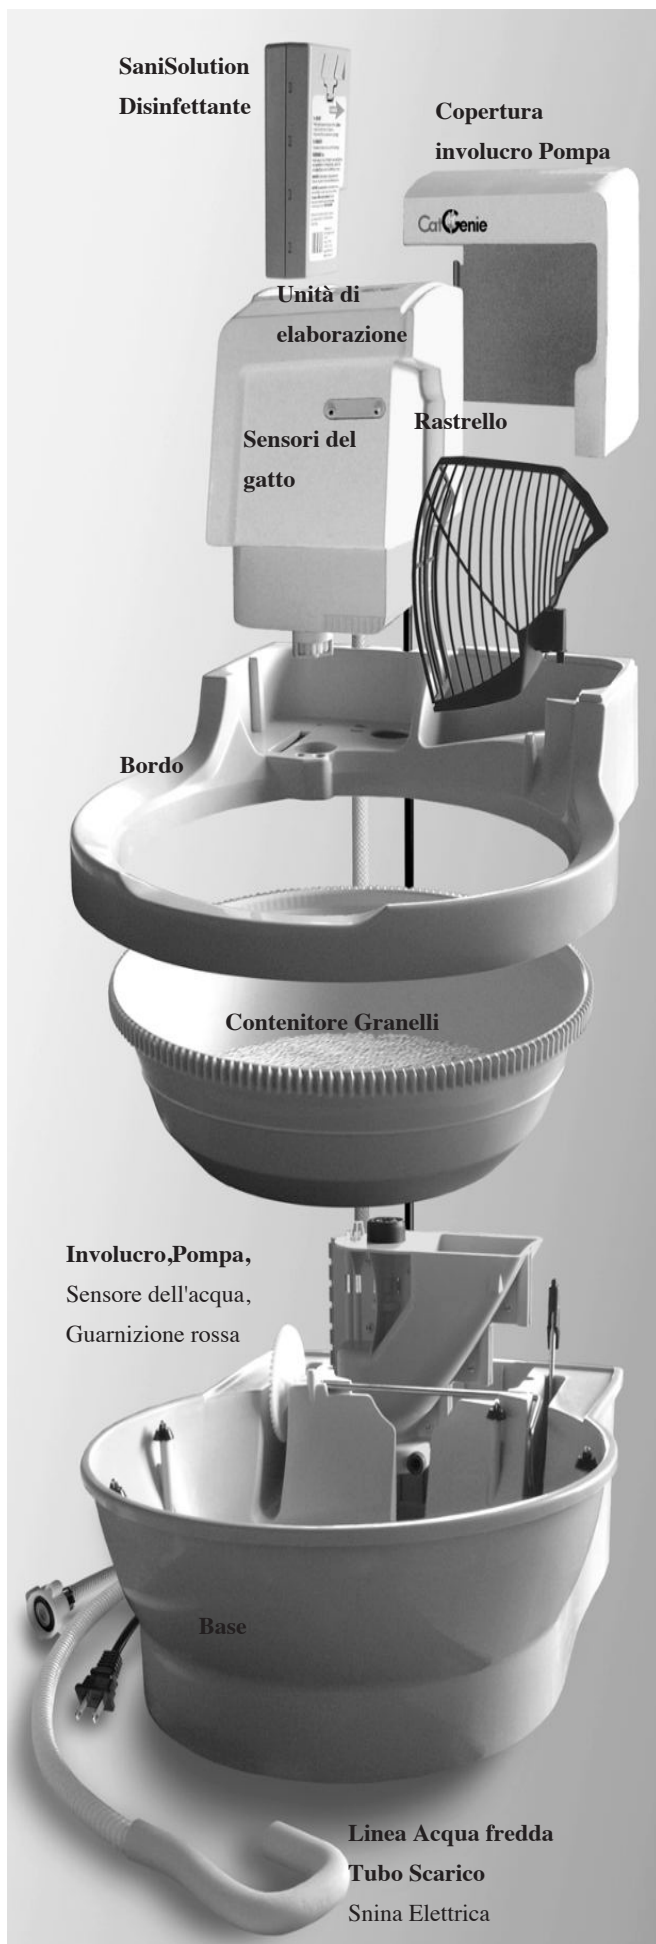

Domande frequenti sulla CatGenie

La SaniSolution é sicura per il mio gatto?

Si, é sicura per il gatto. La sua formula usa composti simili alle soluzioni di pulizia e disinfettanti usati dai veterinari.

Quanto tempo dura la SaniSolution?

In CatAttivation si raddoppia a 240, normalmente 120 lavaggi. CatGenie non può funzionare senza SaniSolution. Tenere sempre una di riserva.

La SaniSolution scioglie i feci?

No, il solido viene dissolto grazie all'azione della pompa. La Soluzione disinfettante lava e disinfetta i Granelli lavabili ed il loro Contenitore.

Posso riempire la Cartuccia SaniSolution?

No, la Cartuccia non può essere riempita. Ha un meccanismo che dispensa l'esatta quantità dei lavaggi.

Cosa succede quando il mio gatto si trova nella CatGenie ed é programmata automaticamente?

La CatGenie ha dei sensori GenieEyes, che ritardano il Ciclo di pulizia.

La bolletta dell'acqua aumenterà con l'uso di CatGenie?

Non ci sarà un aumento significativo della bolletta. L'uso di CatGenie equivale a pochi usi dell'acqua nel bagno in più.

Dove si scarica l'acqua dell'unità?

L'acqua di scarico si svuota al sicuro nei tubi della fognatura. Nel bagno con il gancio sopra al bordo della toilette, nella lavanderia nell'acque bianche, non ostruisce i tubi.

Nella lavanderia può l'acqua di scarico andare sui vestiti?

No, una volta attaccato il gancio nello scarico, l'acqua non può uscire e andare sui vestiti. Altezza minima dello scarico 12cm.

In bagno posso usare la toilette durante il ciclo di pulizia?

Sì, la CatGenie non interferisce con l'uso del bagno. Sotto l'asse della toilette il gancio non si schiaccia.

Che cosa accade se i solidi si attaccano al Rastrello?

Durante il ciclo di pulizia il Rastrello gratta, setaccia, si lava con l'azione dell'acqua della SaniSolution e dei Granelli.

I Granelli lavabili assorbono?

No, I Granelli lavabili sono completamente non assorbenti. La loro funzione é dare la possibilità al gatto di scavare e coprire.

I Granelli lavabili devono essere sostituiti?

No, i Granelli lavabili non vengono mai sostituiti. Ogni tanto per il confort del gatto e per un miglior funzionamento vanno aggiunti fino al livello indicato all'interno del loro Contenitore.

Che cosa accade se i Granelli Lavabili vengono mangiati dal Gatto?

I Granelli non sono tossici per il gatto e gli uomini i passano velocemente attraverso il sistema digerente.

PANNELLO DI CONTROLLO

Segnali acustici e luminosi, come comunicare con CatGenie.

Led Cartridge acceso

Quando la Cartuccia ha meno di 10 lavaggi. Quando mancano 3 lavaggi alla fine. Quando la Cartuccia è vuota e a CatGenie non parte.

Quanti lavaggi sono rimasti


Premendo e rilasciando i bottoni AutoSetup e Start/Pause possiamo vedere la percentuale rimasta.

Il bottone AutoSetup

Una volta programmata, inizia automaticamente i lavaggi si usa per selezionare il tempo ed il numero di lavaggi.

I Leds 1-4 e Cat

Fa vedere la percentuale, rimasta nella Cartuccia, e indica il num. di errore. O per quanti lavaggi è programmata in automatico.

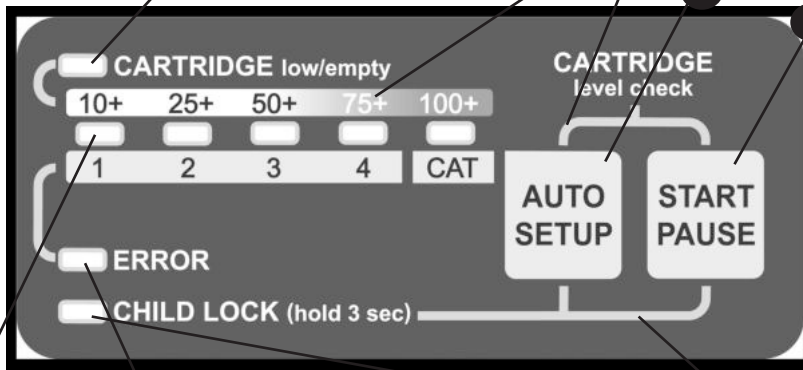

Il bottone Start/Pause

Premere e rilasciare per: Far partire manualmente, Mettere in Pause il ciclo, Ripartire il lavaggio. Per fermare il suono.

Led Error

Segnale acustico e lampeggia quando ci sono problemi nel ciclo di lavaggio. Il num. dei suoni indica il tipo di problema.

Led Child Lock

Il Led rimane luminoso quando avete programmato il blocco della tastiera.

PERSONALIZZATE IL FUNZIONAMENTO della VOSTRA CATGENIE 120

Avete 3 libere scelte

Start con CatDetector

Nel modo di attivazione CatDetector, CatGenie pulisce dopo che i vostri gatti la usano. Così la vostra CatGenie non ha mai una probabilità di essere sporca, puzzolente, o piena di germi. È la regolazione più efficiente perché la cartuccia 120 regola le dosi di SaniSolution a 240. È come avere due cartucce in una. I test provano che nel modo di attivazione cat detector la CatGenie è 10 volte più efficiente.



Partenza automatica

Permette di programmare la CatGenie da 1 a 4 volte un in giorno secondo il numero dei gatti. Corre ogni 24, 12, 8, o 6 ore al giorno secondo se programmate la CatGenie per partire 1, 2, 3, o 4 volte un in giorno. La cartuccia su questa regolazione dispensa le dosi per 120 lavaggi di SaniSolution.



Premere Start

Prema il pulsante di avvio in qualsiasi momento volete pulire la CatGenie. Ciò è pratica come aggiunta ad altre start opzioni di start. Usi questa opzione quando CatGenie è nel modo di sonno o fra i cicli automatici. La cartuccia dispensa le dosi 120 di SaniSolution.



Attivazione Cat Detector



Con l'attivazione Cat Detector, la CatGenie pulisce 10 minuti dopo che il vostro gatto fa il suo bisogno. Se un altro gatto deve usare la CatGenie, le l'unità aspetta per altri 10 minuti, ecc. L'unità non comincerà se un gatto sta usandola. I sensori del gatto servono proprio per questo.

Quando la CatGenie funziona in CatActivation, la cartuccia passa da 120 dosi di SaniSolution a 240 dosi. Poiché CatGenie pulisce immediatamente e lava lo sporco, ha bisogno di meno soluzione per il ciclo di lavaggio.

L'attivazione Cat Detector usa due modi: 14 ore nel modo attivo e 10 ore nel modo di sonno. Nel modo attivo, l'unità pulisce dopo che i gatti la usano. Mentre nel modo di sonno, l'unità non funziona. Tuttavia potete scegliere di premere il pulsante di avvio per pulire in qualunque momento durante quelle 10 ore. Quando CatGenie sveglia, si pulisce automaticamente se qualunque gatto lo usasse mentre stava dormendo.


COME PROGRAMMARE ATTIVAZIONE Cat Detector.

PUNTO 1. Decida quando volete che la CatGenie si sveglia dal suo sonno di dieci ore. Quello è il momento perfetto per fare quanto segue.

PUNTO 2. Premere il bottone AutoSetup finché non rimane acceso il LED CAT detector.

PUNTO 3. PREMERE & TENERE saldamente il bottone AutoSetup per **4 secondi**. LED DEL CAT detector risponde con 3 BEEP ed i flash del **CAT LED** sopra. Il CatDetector LED resta sopra finché avete attivazione Cat Detector nel modo attivo. I lampeggi del LED del CAT resta in attesa di 10 minuti dopo l'uso dei gatti. Nel modo di sonno, il CAT LED lampeggia ripetutamente in funzione e a riposo per indicare che l'unità sta dormendo.


PER DISATTIVARE: Premi e rilasci il bottone AutoSetup, finché non si spegne CAT LED.

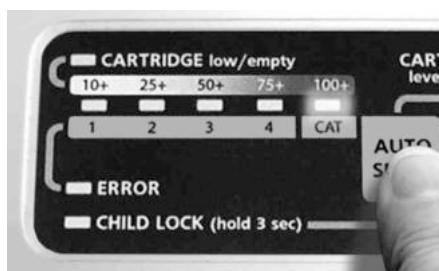

Vedi la pagina 8 per FARE UNA PAUSA in un CICLO DI PULIZIA e circa i GUASTI di corrente.

Quante volte deve funzionare la CatGenie al giorno?

Un gatto Pulisce 2 volte al giorno
Due gatti..... Pulisce 4 volte al giorno
Tre gatti Pulisce 6 volte al giorno

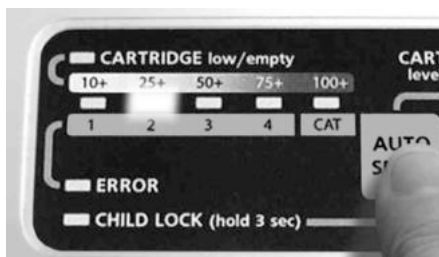

SCORCIATOIE:

• Voglio aggiungere dei lavaggi quotidiani in più?

Premere e rilasciare il bottone AutoSetup, e vada al numero dei lavaggi desiderati.

• Voglio meno lavaggi quotidiani?

Premere il bottone AutoSetup finché non si spengono tutti i LED. Dopo di che programmare il numero dei lavaggi desiderati.

Attivazione automatica

Con l'inizio automatico, programmate la CatGenie per lavare dall 1 a 4 volte durante un periodo di 24 ore. Una volta programmata, l'unità COMINCIA automaticamente ai tempi prestabiliti del ciclo di pulizia. Poiché la partenza automatica funziona con un temporizzatore, programmerete la partenza automatica ad uno dei tempi che realmente volete che la vostra CatGenie inizia un ciclo di pulizia. Per esempio, se volete che la vostra CatGenie funziona 2 volte dovete programmare a 2 volte. Se usando partenza automatica, è importante seguire il grafico per osservare quando i vostri gatti fanno loro bisogni in modo da coordinare i tempi di pulizia.

Come programmare la partenza automatica.

1. Decida quante volte al giorno e in quali periodi del giorno volete che la vostra CatGenie pulisca. Selezioni un momento e faccia quanto segue.

2. Per fissare il **NUMERO** dei lavaggi automatici del temporizzatore (uno - quattro) al giorno, premi e rilasci il bottone AutoSetup per ogni numero dei cicli di lavaggio che volete programmare ogni giorno. Per una volta al giorno premere e rilasciare una volta. Per due - due ecc. La luce di due **LED** per due volte al giorno. Una luce di tre **LED** per tre un giorno, ecc. **SE FATE UN ERRORE**, premete il automatico del bottone di messa a punto finché tutti i **LED** non escano, quindi ripete punto 1.

3. Per fissare i **TEMPI** che volete che la vostra CatGenie proceda i lavaggi automatici del temporizzatore, saldamente **PREMI & TENGA** il bottone automatico di messa a punto per 4 secondi, quindi liberi. CatGenie risponde con 3 colpi di clacson mentre 4 flash quotidiano dei cicli **LED** in funzione e a riposo e poi esce. Il numero dei lavaggi avete fissato i soggiorni Lit. Una volta automatico è programmato, gli inizio di CatGenie un ciclo in 30 secondi.

ATTENZIONE: È importante far funzionare la CatGenie una - due volte al giorno per gatto. Non far funzionare la vostra CatGenie poco perché può causare gli ostruzioni. Meglio per correre un ciclo del lavaggio presto dopo i vostri gatti vada. Non lasci le feci accumularsi ed indurirsi.

Partenza Automatica di CatGenie

Quando è meglio far funzionare la CatGenie? I gatti defecano solitamente mezz'ora dopo il cibo del pasto principale. Gli esperti dei gatti ci dicono che i gatti dormono 15 - 20 ore al giorno (70% del loro giorno). Tenga un programma del comportamento del vostro gatto. Cercare di far funzionare la CatGenie quando i gatti dormono.

NOTA: se il vostro gatto sta utilizzando la lettiera nello stesso momento in cui la CatGenie è programmata per pulire, il sensore di GenieEyes avvisa la CatGenie di ritardare il ciclo di lavaggio. Dopo che un gatto e tutti i gatti che seguono, escono dalla lettiera, la CatGenie attende 10 minuti prima di iniziare il ciclo.

Esempio di programmazione automatica.



Come mettere in Pausa un ciclo di lavaggio.

- Per FARE UNA PAUSA nel ciclo di lavaggio (automatico o iniziato manualmente) premi e rilascia il bottone Start/PAUSE. Quando è in PAUSA, la CatGenie avvisa con un BEEP.
- Per ricominciare ancora, premere e rilasciare Start /Pause. Se è in PAUSA, il ciclo riparte automaticamente dopo 10 minuti. Mentre la CatGenie è in PAUSA, fa un BEEP.

Se fate un errore.

CatGenie vi avvisa quando avete un'interruzione di corrente, lampeggiando i LED accesi. Così le vostre regolazioni di CatActivation e partenza automatica possono essere disinserite perché il temporizzatore interno ritarderà i tempi di inizio ciclo. Potete rinunciare alla riprogrammazione se l'interruzione di corrente è stata breve. Se invece l'interruzione di corrente è durata per molto tempo la partenza del ciclo di pulizia avrà un ritardo importante, se volete riprogrammare andate alla pagina 6.

Spazzolare il gatto



Partenza manuale.

PER INIZIARE un ciclo di pulizia manualmente, premere e rilasciare il bottone Start/Pause. Usate questa opzione se volete controllare le feci del vostro gatto per vedere se ci sono problemi di salute o se ha defecato fra i tempi di esercizio programmati e volete pulire la CatGenie.


BLOCCO TASTIERA (Child Look). Per evitare che i gatti o i bambini schiaccino i bottoni della tastiera.

Per attivare il blocco tastiera: Premere insieme Start/Pause e AutoSetup per 3 secondi. I BEEP di CatGenie ed il LED ChildLook si accende per confermare che avete attivato il blocco tastiera. La CatGenie suona se qualcuno tocca un bottone quando il blocco tastiera è attivo.

Per disattivare il blocco tastiera: Premere insieme Start/Pause e AutoSetup finché il LED ChildLook sarà spento.

NOTA: Il LED ChildLook si accende per confermare che avete attivato il blocco tastiera.

I sensori vedono il gatto

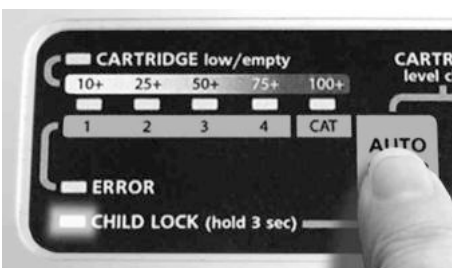

I Granelli lavabili e la Cartuccia sono biodegradabili. La maggior parte della plastica richiede migliaia di anni per degradare ed alcune possono non biodegradarsi mai! I granelli e le cartucce di CatGenie hanno un additivo unico che permette ai batteri di biodegradare la plastica. Le cartucce biodegradano in di meno di una decade. La plastica della cartuccia può anche mescolarsi con l'altra plastica riciclata. Tutti i granelli lavabili persi biodegradano in circa 9 mesi nei sistemi settici e due anni nell'ambiente.




Tenere questo livello




Non mischiare la sabbia



Mettere la
tacca della
cartuccia verso
la PARTE
POSTERIORE
della CatGenie

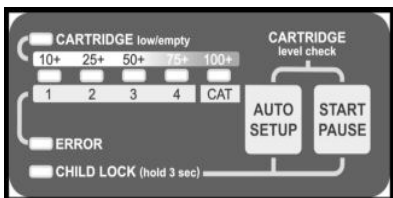

Non rimuovere MAI la cartuccia mentre CatGenie sta pulendo. Rimuovendo la cartuccia durante il ciclo di pulizia non prolungherà la vita della cartuccia. La rimozione induce CatGenie a non pulire completamente, non asciugarsi completamente e non distruggere con efficacia i batteri e gli odori. La sua rimozione prima di un ciclo di pulizia induce la CatGenie a non funzionare.
NOTA: Il contatore della Cartuccia registra l'uso all'inizio di ogni ciclo.

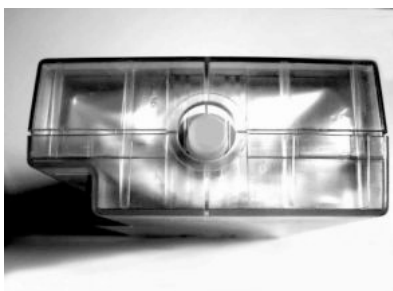

FACCIA in modo di NON RIMUOVERE IL TAPPO BIANCO sul fondo della cartuccia. La soluzione si rovescerebbe fuori rovinando l'unità di elaborazione. Non è coperto da GARANZIA.

I GRANELLI LAVABILI non vanno mai cambiate.

Mentre i granelli lavabili non vanno mai cambiate, devono essere aggiunti. Aggiunga i granelli quando il livello scende sotto la linea nella ciotola/contenitore che è indicato da una rientranza dentro la ciotola. È importante tenere i granelli riempiti a quel livello. Tenete sempre un pacchetto supplementare di granelli lavabili a disposizione.

AVVERTIMENTO: MAI usare un altro tipo di sabbia nella CatGenie o mescolarla con altra lettiera, ciò può causare gravi danni ed invalidare la garanzia.

CARTUCCIA SaniSolution 120

È la chiave del funzionamento di CatGenie e della salute del gatto. La cartuccia da 120 lavaggi contiene il liquido concentrato di SaniSolution. Il suo software dispensa esattamente, la quantità di soluzione con acqua per la massima sicurezza dei vostri gatti ed il funzionamento ottimale di CatGenie. Una volta vuota, sostituisca la cartuccia da 120 o la CatGenie non funzionerà. **Tenga sempre cartucce supplementari a disposizione, così la vostra CatGenie può lavorare senza interruzione.**

NUMERO dei LAVAGGI nella CARTUCCIA.

NOTA: Se il blocco tastiera è acceso lo spenga premendo Start/Pause e AutoSetup. **TENGA** premuto finché i BEEP non si fermano e CatGenie non esce dal blocco tastiera. Ora potete controllare...

Livello Cartuccia: Prema Start/Pause e AutoSetup insieme. **TENGA** premuto per 1 secondo i LED sotto al 10+ fino al 100+ sul pannello si illuminano per indicare il numero dei lavaggi che rimangono nella cartuccia. Avete 3 secondi per osservare. **NOTA:** Se usate CAT Detector, il numero indicato dai LED raddoppia. **RICORDI** di uscire dal blocco tastiera. Prema insieme Start/Pause e AutoSetup per 3 secondi e poi rilasci.

Livello basso: Quando 10 parti di SaniSolution rimangono nella cartuccia, il LED si accende e resta acceso. Controllare se avete una cartuccia supplementare o **ORDINATELA IMMEDIATAMENTE.**

Livello critico: Quando 3 cicli di lavaggio rimangono nella cartuccia, il LED si accende e un suono ripetitivo d'avvertimento, suona 30 secondi ogni ora. Per fermare il BEEP, premere il tasto Start/Pause. **TIP: In caso d'assenza quando la cartuccia sta per esaurirsi, sostituirla con una piena, al vostro ritorno potrete riutilizzare la vecchia cartuccia.**


La Cartuccia è vuota: Una volta vuota, il LED della cartuccia lampeggia e sentirete un suono ripetitivo di 2 BEEP, per 30 secondi ogni ora. Per fermare i BEEP, premere e rilasciare il tasto Start/Pause. Il LED lampeggia e CatGenie non può lavare. Se provate ad iniziare un ciclo manuale, l'avvertimento di 2-BEEP si riattiva. Aggiungendo una cartuccia nuova, la CatGenie torna funzionare.

Nessuna cartuccia: Lampeggia alternatamente il LED cartuccia ed il LED errore. La CatGenie non parte. Se la cartuccia è presente controllare se è nella sua sede in posizione corretta. La scanalatura della cartuccia deve essere orientata verso la parte posteriore della CatGenie.

SaniSolution

SaniSolution è sicuro ed antitossico per i gatti e gli esseri umani, una volta utilizzato correttamente nella CatGenie. Consigliamo di una volta alla settimana inserire nella CatGenie piena d'acqua il Suo preferito igienizzante, per procedere la pulizia della vostra CatGenie.

Installazione di CatGenie:

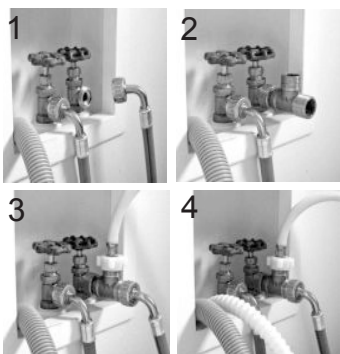

In LAVANDERIA


1. Spenga la valvola dell'acqua fredda della lavanderia. 2. Sviti la manichetta d'alimentazione dell'acqua della vostra lavatrice dal suo rubinetto. 3. Attacchi L'Adattatore T al rubinetto, quindi avviti il tubo di alimentazione della lavatrice sull'adattatore a T. 4. Avviti il tubo di alimentazione della CatGenie sull'adattatore a T, quindi accenda l'acqua fredda. 5. Metta il tubo di scarico della CatGenie con il gancio nella tubazione di scarico della lavanderia. Non schiacci i tubi flessibili. 6. Eviti ostruzioni e ritorni d'acqua. Il tubo flessibile di scarico deve entrare nella tubazione della lavanderia almeno per 13 centimetri. Inserisca il cavo di alimentazione elettrica.



In BAGNO

1. Chiuda la linea dell'acqua fredda sulla toilette o sul lavandino e sviti il tubo flessibile dell'acqua. 2. Attacchi L'Adattatore a T al rubinetto dell'acqua fredda. 3. Avviti il tubo di rifornimento idrico di CatGenie all'adattatore a T. Accenda l'acqua fredda. Controlli per vedere se ci sono perdite o gocciolamenti. 4. Solo per uso nella toilette, colleghi il gancio al tubo di scarico di CatGenie. Spinga finché la punta bianca sul tubo flessibile non sia tutta dentro al gancio. 5. Metta il gancio di CatGenie sopra l'orlo della toilette e sotto l'asse. Inserisca il cavo elettrico nella presa.

INSERIMENTO DI DUE TUBI FLESSIBILI nella LAVANDERIA:

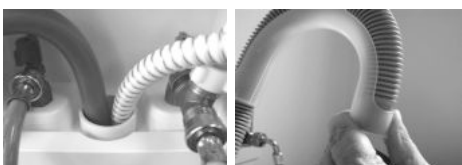

1. Se il tubo flessibile di CatGenie e il tubo di scarico della lavatrice non entrano facilmente nello scarico, rimuova entrambi i tubi flessibili. Metta dentro per primo il tubo di CatGenie, poi inserisca il tubo di scarico della lavatrice. 2. Se il tubo flessibile della lavatrice ha una guida, tenga insieme il tubo flessibile della lavatrice e la sua guida e li inserisca nello scarico.




3. Se il tubo flessibile della lavatrice con la sua guida non entra ancora nello scarico, muova indietro la guida di 5 centimetri sul tubo flessibile. Poi metta il tubo flessibile della lavatrice nello scarico.




4. Un'altra opzione è mettere nello scarico i tubi flessibili insieme con il tubo di scarico di CatGenie più avanti dell'uscita del tubo di scarico della lavatrice. 5. Inserisca entrambi i tubi flessibili fino a fissarli saldamente dentro il tubo di scarico.

Giusto o Sbagliato

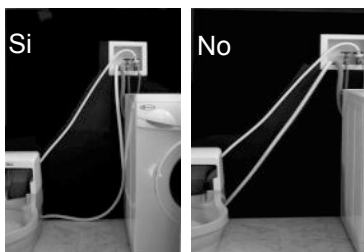

SCARICO DELLA LAVANDERIA

SÌ. Il tubo di scarico di CatGenie corre lungo il pavimento per circa 60 centimetri e poi va su fino allo scarico della lavanderia.
NO. Non metta il tubo di scarico di CatGenie dritto fino allo scarico della lavanderia.

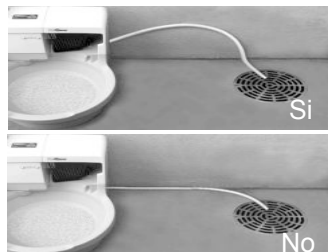

Sul PAVIMENTO

SÌ. Alzare il tubo di scarico della CatGenie di 30 centimetri prima di entrare nello scarico sul pavimento. Mettere a livello CatGenie se il pavimento pende.
NO. Non far correre il tubo di scarico di CatGenie direttamente nello scarico sul pavimento.



AVVOLGIMENTO del TUBO di scarico.

SÌ. Faccia curve larghe, se dovete immagazzinare il tubo di scarico di CatGenie nella base. Far passare il tubo flessibile nelle scanalature della base.
NO. Non faccia curve o nodi stretti nel tubo flessibile di CatGenie. Non pizzichi o non schiacci il tubo flessibile.

Per pulire la CatGenie



Per smontare la vostra CatGenie, sposti CatGenie dalla parete. Tenga il gancio nella toilette o nel tubo di scarico. Tolga la copertura del rastrello. Rimuova l'unità di elaborazione e disponga un asciugamano sul pavimento. Appoggia l'unità sull'asciugamano contro la parete. Stacchi il rastrello.


Spinga il braccio e la clip nera dentro l'apertura nel bordo della base. Per rimuovere il bordo, spinga sul bottone nero per aiutare il distacco della base. Metta da parte il bordo. Per arrivare al fondo della base rimuova la ciotola dei granelli. Mettete la ciotola dei granelli dove i gatti non possono usare.

AVVERTIMENTO: In primo luogo disinserisca il cavo elettrico dell'unità di elaborazione, prima di smontare la CatGenie

Riassemblaggio di CatGenie




Il corredo di pezzi di ricambio è sotto la base. Tenga là finché ne avrà bisogno.

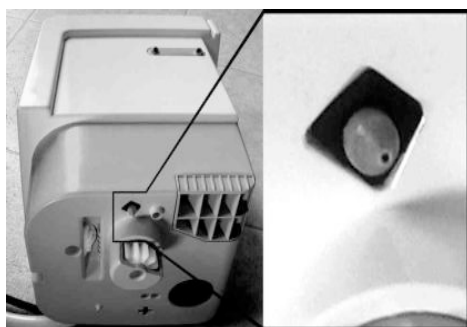

GUARNIZIONE ARANCIO:

Situato sul fondo dell'unità di elaborazione. La guarnizione impedisce alla SaniSolution di asciugare ed ostruire l'ugello bianco dell'erogatore a cui è attaccata. Per controllare se è GIUSTO, disinserisca CatGenie. Sollevi con attenzione l'unità dalla sua sede. Per pulire la guarnizione, schiacciper afri uscire la soluzione fuori aglomerata. Poi lavi con acqua calda. Se manca, prenda uno dai pezzi di ricambio sotto la base. Rimetta la guarnizione sull'ugello bianco. Pulisca nella sede dell'unità sul bordo di CatGenie. Pulisca il fondo dell'unità con un panno morbido. Metti l'unità con attenzione e saldamente dentro la sua sede. Inserisca la spina.

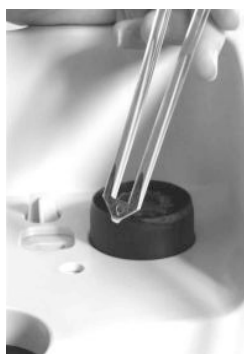

Sensore dell'acqua:

Se la punta del sensore si è graffiata o sporca questo non funzionerà. Sostituisca con il sensore supplementare nel corredo di pezzi di ricambio sotto la base.




Guarnizione Rossa:

Posizionata sul fondo della pompa, si collega con lo scarico. La guarnizione rossa è un pezzo importante. Impedisce le perdite dell'acqua di scarico. È importante che non sia schiacciata o difettosa. Siassicuri che sia saldamente al suo posto sul fondo del contenitore pompa. Lubrifiichi la guarnizione con olio per bambini o il sapone liquido.



LA GUARNIZIONE NERA del adattatore a T per installazione in LAVANDERIA:

Controlli se il lato del controdado dell'Adattatore a T ha la sua guarnizione nera. Se manca, l'acquisti in una ferramenta.

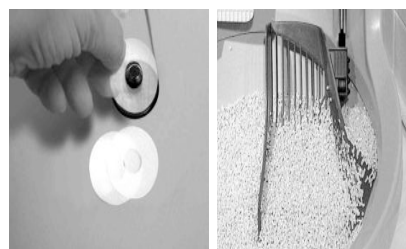


DISCHI distanziatori:

Se avete eccessiva perdita di granelli sotto il bordo, i dischi distanziatori sono forniti nel corredo dei pezzi di ricambio sotto la Base. Aggiunga solo un disco al capezzolo nero al centro della base. Poi inserisca la ciotola dei granelli e controlli se si muova bene. Riassemblii la CatGenie per vedere se tutto funziona.

Risoluzione dei Problemi

TIP: Per evitare il 90% dei problemi, metta la CatGenie sul CAT Attivazione.

Se avete un errore 1, 2, 3, o 4, e sentite dei BEEP ed il LED Error lampeggia insieme al LED che indica il numero dell'errore. Entrambi i LED lampeggiano alternatamente. Esempio: 2 suoni BEEP e lampeggia insieme il LED 2 ed il LED errore, voi avete l'errore 2.

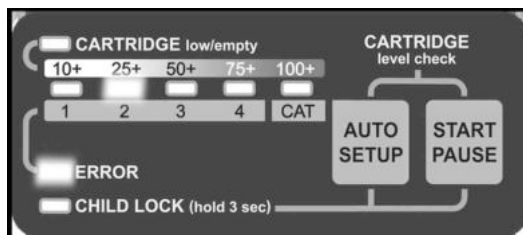

Potete avere un errore anche se non è indicato dal LED error e non sentite BEEP.

Guardate e Ascoltate gli errori. Premere Start per fermare il Suono.

Errore 1.1 BEEP con il lampeggio del LED 1. È sporco il sensore dell'acqua o ostruzione.

A. IL SENSORE dell'ACQUA È sporco o manca. Rimuova l'unità di elaborazione, tirare fuori il sensore dell'acqua dal contenitore della pompa. Usi un panno morbido per pulire il sensore dell'acqua. La punta deve essere pulita. Rinserisca con attenzione il sensore dell'acqua. Se perso, prenda un altro dai pezzi di ricambio sotto la base. Lo metta al suo posto. Rinserisca delicatamente l'unità di elaborazione nella sua sede.

B. C'è l'acqua nella pompa. Non disinserisca il cavo elettrico e non rimuova l'unità di elaborazione. Premi Start/Pause per fermare i BEEP. Segua le istruzioni per rimuovere l'ostruzione.



Sporco

Pulito

Errore 2. Suono ed il LED Errore indica 2. Il ciclo è bloccato, problema d'acqua.

A: Non c'è l'acqua. Non disinserire il cavo elettrico e non rimuovere l'unità di elaborazione. Premi il pulsante di avvio per fermare i BEEP.

• **La valvola del rifornimento idrico del bagno o della lavanderia è chiusa.** Aprire la valvola del rifornimento idrico dell'acqua fredda.

• **Il tubo flessibile dell'acqua non è collegato al rifornimento idrico della casa o alla parte posteriore di CatGenie.** Collega il tubo dell'acqua di CatGenie al rubinetto dell'acqua fredda o all'unità di elaborazione.

• **Il tubo flessibile del rifornimento idrico della CatGenie è piegato o schiacciato.** Una volta è libero, premere il pulsante di avvio per 4 secondi. Il ciclo dovrebbe continuare.

B. Non c'è abbastanza acqua: Non disinserire il cavo elettrico e non rimuovere l'unità di elaborazione.

• **L'acqua esce piano mentre sta riempiendo la ciotola.** Alzi il tubo dello scarico di 30cm. sopra la Base. Ha bisogno di una breve pendenza. Vedi la foto alla destra.

• **La pressione dell'acqua è bassa.** Controllate se ci sono altri consumi dell'acqua mentre la CatGenie funziona. La valvola dell'acqua dovrebbe essere aperta.


• **Sedimenti nella tubatura della casa ostruiscono il filtro di CatGenie.** Chiuda il rubinetto dell'acqua. Aspetti 5 minuti. Sviti il tubo dell'acqua di CatGenie dall'adattatore a T e lo metta nel contenitore della pompa a sgocciolare. Sposti CatGenie lontano dalla parete. Sviti il tubo dell'acqua di CatGenie dal retro di Unità di elaborazione per vedere il filtro. Se sporco, rimuova con le pinze ad ago e pulisca. Riposizioni il filtro. Avviti il tubo flessibile dietro l'unità di elaborazione. Avviti il tubo flessibile sull'adattatore a T, apra il rubinetto dell'acqua. Premere lo Start/Pause per 4 secondi e il ciclo dovrebbe continuare.

C. Troppa l'acqua:

• **Il sensore dell'acqua è sporco.** Rimuovere l'unità di elaborazione e il sensore dell'acqua dalla base. Guardi la pagina 16 per la pulizia. Rimettere al suo posto il sensore dell'acqua e l'unità di elaborazione. Il ciclo dovrebbe continuare.

• **La posizione della CatGenie non è livellata.** Controlli il livello della CatGenie. Può essere una parte in pendenza.

• **Potrebbe anche essere un ostruzione dei tubi dello scarico.**

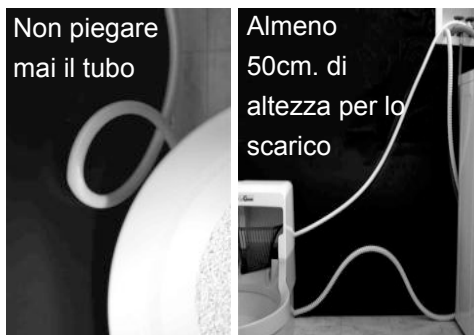

Retro dell'unità di elaborazione

ERRORE 3.3 BEEP e LED 3 acceso.IL Ciclo è terminato.CatGenie non sta scaricando.

ATTENZIONE: Prima di intervenire, tocchi se i granelli lavabili sono **BAGNATI**, **UMIDI** o **ASCIUTTI**.

Segua A, se i granelli sono **ASCIUTTI** • Segua la B, se i granelli sono **BAGNATI** o **UMIDI**

A: I GRANELLI SONO ASCIUTTI ma non lavati.

CAUSA: Il ciclo ha funzionato senza acqua perché il sensore dell'acqua è sporco. Legge lo sporco come se fosse l'acqua.

Soluzione semplice: Rimuova l'unità di elaborazione. Tiri fuori il sensore dell'acqua della base. Usi un panno inumidito con il succo di limone per pulire lo sporco.

Riposizioni saldamente il sensore dell'acqua nella sua sede. Riassembli CatGenie e prema il pulsante Start per fare un ciclo speciale in cui il rastrello si scrollerà più volte per impedire la perdita dei granelli nella pompa.

B: I GRANELLI SONO BAGNATI o UMIDI.La CatGenie non ha scaricata tutta l'acqua.

CAUSA: Può essere un ostruzione nel tubo dello scarico.

• Per scaricare, il tubo dello scarico o il gancio non devono essere schiacciati, o essere piegati. Assicuri che la base del CatGenie non stia appoggiata sul tubo dello scarico. Il tubo flessibile dovrebbe passare in una delle tacche dietro alla base. La maggior parte del tubo dello scarico dovrebbe essere arrotolata nella base. Evitare le pieghe! Si accerti che sotto l'asse della toilette ci siano "i piedi,, per evitare che venga schiacciato il gancio del tubo di scarico.

• Assicuri che il tubo dello scarico non sia troppo alto. La migliore altezza del tubo dello scarico è di 120cm. sopra il pavimento.

Il prossimo passo: Pulire la CatGenie dalle ostruzioni causati da varie situazioni.

Per esempio:


- Un giocattolo, un altro oggetto estraneo, o i peli del gatto sull'albero della pompa impediscono di scaricare.
- I granelli sotto il contenitore della pompa lo allineano male con il tubo dello scarico.
- I granelli, lo sporco, o un piccolo oggetto hanno bloccato i fori del contenitore della pompa.
- La guarnizione rossa del contenitore della pompa è difettosa, schiacciata, manca, o messa male.

SOLUZIONE: SEGUA I PUNTI ALLA PAGINA 17

Un trucco formidabile: L'ostruzione fa bloccare la CatGenie. Provate a far funzionare la CatGenie in Cat Detector. La CatGenie funzionerà più spesso raddoppiando la quantità di SaniSolution. Guardi la pagina 7 come programmare.

Super TIP: Troverai nella confezione della CatGenie, una Cartuccia, da usare 4-6 volte all'anno.

La Soluzione che c'è dentro aiuta la CatGenie a pulirsi e disinfettarsi, anche i tubi dello scarico.

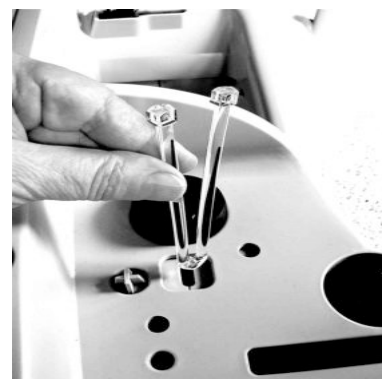

La posizione sbagliata



Non schiacciare il gancio



Migliore altezza per lo scarico 120cm

ERRORE 4.4 BEEP e il LED SUL 4.L'asciugatore sta surriscaldando.

Delle volte la presa d'aria posteriore si blocca, essendo troppo vicino alla parete.

Può essere che il ventilatore si è bloccato da un giocattolo o da un asciugamano.

Causa: Rimuova gli impedimenti alla presa d'aria sul retro e sposti la CatGenie dal muro.

Rimuova gli impedimenti nel contenitore dei granelli che bloccano il flusso d'aria caldo dell'asciugatore.

Lasciare la CatGenie a raffreddarsi per 20 min.

Dopo di che premere il bottone Start per 4 secondi.

il funzionamento del fon dovrebbe essere corretto.

Se la CatGenie segnala ancora errore spedire PU.

Acqua e problemi di Scarico.

5. L'ACQUA PULITA è intorno alla base della CatGenie. I granelli sono ASCIUTTI.

A: Stacchi il tubo di carico dal rubinetto del rifornimento idrico del bagno. Disinserisca la CatGenie. Aspetti 5 minuti e asciughi l'acqua. Cerchi il punto più bagnato e la fonte della perdita. Stringa a mano tutte le manopole di plastica. Stringa tutti i collegamenti in metallo con una chiave. Collegi la CatGenie con il tubo di carico dell'acqua fredda. Se vedete una perdita, chiuda ancora l'acqua, aspetti 5 minuti e aggiusti il collegamento che gocciola. Poi riapra la valvola dell'acqua. Se ancora avete una perdita, chiuda l'acqua ed aspetti 5 minuti. Se questo è in una perdita della lavanderia, potrebbe essere il punto B.

B: LA GUARNIZIONE NERA del adattatore a T manca. 1. Stacchi il adattatore a T dalla valvola del rifornimento idrico. Tenga i tubi flessibili collegati. 2. Se la guarnizione nera manca, acquisti una in ferramenta o chiami il servizio clienti.



6. LE ACQUE DI SCARICO sono intorno alla base della CatGenie. I granelli sono ASCIUTTI.

A. IN LAVANDERIA, il tubo dello scarico non è posizionato correttamente. Vedi la pagina 10 per la disposizione. **IN BAGNO,** il gancio non è sull'orlo della toilette. Lo agganci saldamente sopra l'orlo.

B. IL TUBO DELLO SCARICO è troppo piegato sotto la base di CatGenie. Sollevi un lato di CatGenie per vedere se ci sono delle perdite sotto la base. Allenti il tubo di scarico flessibile e lo posizioni come da foto. Vada a pagina 10 per la posizione corretta del tubo sotto la base. Disponga degli asciugamani di carta sotto la base per vedere se ci sono delle perdite. Si ricordi che normale che rimanga poca l'acqua pulita dentro la base e la pompa.



7. I GRANELLI sono BAGNATI o UMIDI. Il ciclo è completo. NESSUN segnale DI ERRORE.

In primo luogo eliminate possibili ostruzioni. Vedi pagina 17 e segua le istruzioni finchè l'ostruzione non venga liminata. Segua istruzioni di pagina 19. Chiami il servizio clienti e controlli se il fon emana aria calda tiepida o fredda, se non è calda chiami.

8. IL RASTRELLO NON STA SCAVANDO all'inizio di un CICLO.

8. IL RASTRELLO NON STA SCAVANDO all'inizio di un CICLO. Il braccio di CatGenie si muove giù e su liberamente quando l'unità di elaborazione è al suo posto. Questo non è corretto. Rimuova l'unità di elaborazione. Pulisca tutti granelli e i detriti sul bordo e dalla sede dell'unità di elaborazione. Tenete il braccio di CatGenie e con l'altra mano muovete la ruota dentata nera sotto l'unità di elaborazione, se la ruota girra facilmente e liberamente chiami il servizio clienti. Se la ruota non gira e si muove appena è tutto a posto. Rimetta in sede l'unità di elaborazione e controlli se il braccio si muove ancora liberamente.



9. LA CIOTOLA di CATGENIE NON GIRA o non va in una direzione.

A. La Ciotola e/o l'unità di elaborazione non sono messe correttamente. Sollevi l'unità di elaborazione dalla sua sede. Guardi i denti della ciotola sul bordo del foro sotto l'unità di elaborazione come da foto. Utilizzate il dito per muovere la ciotola in modo da aiutare l'incastro dell'ingranaggio della ciotola con quella dell'unità di elaborazione. Pulisca fuori tutti i detriti o granelli sul bordo e nei fori. Faccia scorrere con attenzione l'unità di elaborazione nuovamente dentro la sua sede.

B: Potreste aver aggiunto troppi i dischi distanziatori. Guardare la pagina 11. Se i problemi di rotazione persistono, segua le istruzioni la pagina 19.



PROBLEMI ELETTRICI: NESSUN ERRORE INDICATO

10. PREMETE IL PULSANTE Start di CatGenie Suoni e Luci e/o NON parte.

A. Premete il bottone Start/Pause CatGenie dovrebbe rispondere con un BEEP ed iniziare il ciclo di pulizia.

Se dopo aver premuto il bottone Start/Pause non succede niente potete avere un problema di corrente. Vedi punto 11 qui sotto.

B. Avete premuto Start, lampeggia il LED ChildLook e la CatGenie emette dei BEEP. La CatGenie è in modalità ChildLook. Per disattivare premi Start/Pause e AutoSetup insieme finché i BEEP non si fermano ed il LED ChildLook si spegne. Dopo premere il pulsante Start/Pause per iniziare il lavaggio.

C: Avete premuto Start. Il LED cartuccia lampeggia e la CatGenie suona. La cartuccia è assente rimpiazzarla. Assicurarsi che la cartuccia sia piena.

D. Avete premuto Start. Il LED Errore ed uno dei LED numero lampeggiano alternativamente. La CatGenie suona. Andate a pagina 12 o 13 e risolvete il numero dell'Errore indicato. Se CatGenie non funziona chiamare il servizio CatGenie.

11. PREMETE IL PULSANTE Start ed la CatGenie non parte.

A. NESSUNA ENERGIA ELETTRICA o l'interruttore è scattato. Si assicuri che la spina sia inserita nella presa. Controlli se l'interruttore della casa è su. Inserisca la CatGenie in un'altra presa. Verifichi la presa di CatGenie con un altro apparecchio. Quando l'interruttore è su, CatGenie aspetterà un po' e poi partirà.

B.L'UNITÀ DI ELABORAZIONE NON È STATA ALLINEATA CORRETTAMENTE o non è stata messa nella sua sede sul bordo. Rimuova l'unità di elaborazione. Pulisca i granelli o i detriti sul bordo o nella sua sede. Poi metta l'unità nuovamente dentro la sua sede. Controlli che il tubo flessibile dell'acqua ed il cavo della corrente siano nelle scanalature dietro l'unità di elaborazione.



12. L'INIZIO AUTOMATICO NON FUNZIONA ai tempi programmati.

A.IL CAVO È DISINSERITO. Inserisca il cavo elettrico. Tuttavia un'interruzione di corrente potrebbe causare un ritardo sulla programmazione.

B.Un'interruzione di corrente ha causato un ritardo o cancellazione delle programmazioni. Vedi la pagina 7 per ripristinare le programmazioni.

C. CICLI QUOTIDIANI programmati non correttamente. Controlli che i LED siano accesi sul numero dei cicli che volete. Vedi la pagina 7 per riprogrammare.

D. Gli occhi di CatGenie percepiscono una presenza nella ciotola dei granelli e ritardano l'inizio del ciclo. Tenete l'area sotto gli occhi di CatGenie libera da oggetti. Dopo programmate la partenza automatica o il ciclo di pulizia verrà ritardato.

E. NELL'ATTIVAZIONE di CAT Detector, la partenza del ciclo di pulizia aspetta 10 min. dopo che il gatto è uscito dalla CatGenie. Essa aspetta altri 10 min. per ogni gatto. Se CatGenie è programmata correttamente il LED CAT dovrebbe essere acceso, se non è acceso andate a pagina 7 per riprogrammare CatActivation. Dopo aver programmato Cat Detector muovete la mano sotto gli occhi di CatGenie. I LED dovrebbero lampeggiare rapidamente. Adesso tenete l'area libera per 10 min. dopo di che CatGenie dovrebbe partire.

Se non parte chiamare il servizio clienti



13.IL CICLO È INTERROTTO,l'acqua nella ciotola,granelli umidi o bagnati,il Rastrello è giù.

A. NESSUNA ENERGIA ELETTRICA. La corrente è stata interrotta;L'interruttore di corrente è scattato. Si assicuri che la corrente venga riattivata. Inserisca il cavo di CatGenie.Se il ciclo non riprende,controllare l'interruttore.Se il ciclo ancora non continua,verificare la presa di corrente con un altro apparecchio.Provi ad attaccare in altra presa.Il ciclo dovrebbe riprendere. Se non riprende, andare al punto B.

B. CATGENIE HA UN'OSTRUZIONE. Guardare la pulizia di CatGenie a pagina 17. Seguire tutti i punti finché l'ostruzione è risolta. Se non funziona chiamare il servizio clienti di CatGenie.



14. DOPO aver premuto Pause per FERMARE un CICLO A:LA CATGENIE RIPARTE o B: la CatGenie NON è PARTITA dopo la pausa di 10 min.

A:La PAUSA è annullata automaticamente dopo 10 minuti. Dopo CatGenie ritorna al ciclo di pulizia.

B: CANCELLAZIONE CICLO. Se tenete premuto accidentalmente il bottone Start/Pause per più di 4 secondi la CatGenie termina il ciclo di pulizia. Se volete ricominciare un ciclo di pulizia premete Start/Pause

MANUTENZIONE DI CATGENIE

Per tenere la vostra CatGenie funzionante e per impedire possibili problemi guardi le pagine da 12 a 15, la 17 e la 18, prenda queste semplici precauzioni.

A. MANUTENZIONE premendo il PULSANTE




Manutenzione facile? Metti nella CatGenie la cartuccia di manutenzione. Premi il pulsante di avvio ed otterra un'ottima pulizia della CatGenie nei posti difficili da raggiungere con i normali lavaggi. Risultato extra pulito, nessun odore, germi e batteri eliminati profondità. Premendo solo un bottone e usando la cartuccia di manutenzione quattro volte all'anno. Avrete CatGenie pulita in profondità. La cartuccia di manutenzione è disponibile anche in polvere e ne riceverete una in omaggio direttamente nella scatola di CatGenie chiedendo al servizio clienti.

Seguire le istruzioni sulla cartuccia o scaricare dal sito internet o chiamare il servizio clienti. Nota: Usando la cartuccia di manutenzione come da istruzioni potete saltare il punto B

TIP: Fate funzionare la CatGenie ai CatAttivation. Le prove della CatGenie eseguono i 10 cicli migliori su che altro le regolazioni e richiede meno manutenzione. Vedi la pagina 7 per regolazione.

B. PULIRE IL SENSORE dell'ACQUA o seguire A e non dovrete mai pulire.

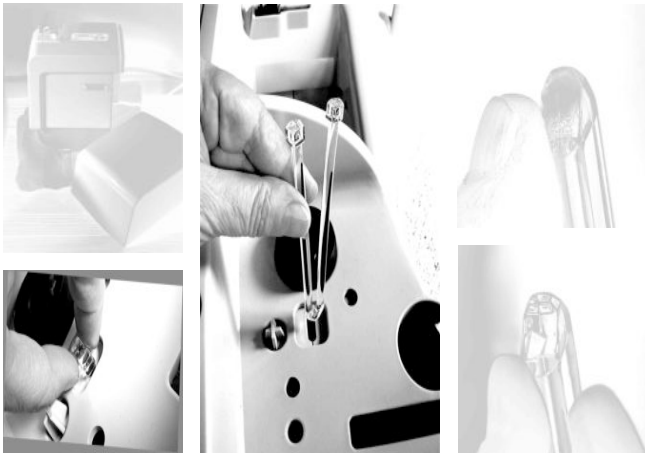

Il trucco del sensore dell'acqua: deve essere tenuto pulito dal calcare e dall'accumularsi dello sporco.

Se avete acqua dura, è importante pulirlo periodicamente. (Una volta ogni 2 mesi se si seguono i giusti lavaggi per il numero dei gatti.) Potete usare le soluzioni di manutenzione o fate la seguente procedura. Mantenga accesa la corrente ed i tubi in posizione. Rimuova la copertura della pompa ed estraiga l'unità di elaborazione su dalla sua sede. **Appoggi l'unità su un asciugamano, sul pavimento, contro la parete.** Afferi l'estremità del sensore dell'acqua delicatamente lo estraiga dalla base. Inumidisca l'asciugamano con succo di limone e/o utilizzi il vostro dito per rimuovere tutto il calcare e lo sporco depositato sul sensore finche non ritorna trasparente. Inserisca con attenzione il sensore dentro la sua scanalatura. **Alzi il Rastrello in posizione verticale.** Rimetta l'unità di elaborazione dentro la sua sede. Si assicuri che l'Unità di elaborazione sia disposta saldamente. Controlli che i tubi siano in posizione.

C. CONTROLLI il contenitore della POMPA per vedere cosa c'è dentro.



Se i vostri gatti hanno il pelo lungo e/o i vostri gatti mangiano la plastica, fili, corda o tessuto della coperta, è importante che controllate l'interno del contenitore della pompa.

Queste cose possono causare l'ostruzioni.

A volte i gatti (e bambini) mettono oggetti nella ciotola, che ossano entrare nel contenitore della pompa.

I giocattoli, monete, pietre, è facile trovare oggetti nella pompa.

Rimuova la copertura del contenitore della pompa.

Guardi dentro al contenitore della pompa se vede oggetti estrani li rimuova.

2. Come rimuovere le ostruzione

Inizi con PUNTO 1. se non riuscite, andate al PUNTO 2, pagina 18.

O chiamate il servizio clienti.

PUNTO 1



A. Rimuovere la copertura della pompa. Estrarre l'unità di elaborazione su e dalla sua sede. Mettere verticalmente su un asciugamano contro la parete. Ora srotoli il tubo dello scarico da sotto la base. Sollevare un lato della base non più di 5 cm. Fate uscire anteriormente il tubo flessibile dalla base secondo le indicazioni della foto.

B: Nel bagno, prenda il gancio e lo stacchi dal tubo di scarico. Nella lavanderia, prenda il tubo di scarico. Tenga la punta del tubo di scarico della CatGenie. Scuota e sbatta il tubo di scarico sul pavimento verso la base. Così ha liberato l'ostruzione per constringerla a tornare nella pompa.

C: Pulisca il gancio e il tubo dello scarico. Con la vostra mano, premere e stringere l'estremità del tubo di scarico sul rubinetto come indicato in foto. Accenda l'acqua per 5 secondi. La pressione dell'acqua dovrebbe forzare l'ostruzione a ritornare nuovamente dentro la pompa. Ricollegli il gancio al tubo di scarico, e lo rimetta al suo posto. Metta il tubo di scarico nel tubo di scarico nella lavanderia. Facendo attenzione di non impedire lo scorrere dell'acqua.

D: L'ingranaggio nero sul bordo di CatGenie sotto l'unità di elaborazione è cima della pompache frantuma lo sporco. Giri l'ingranaggio in senso orario per 5 volte. Dovrebbe girare facilmente. Alla destra accanto all'ingranaggio trovate il sensore dell'acqua. Estratelo ed asciugate la sua punta. (Vedi pagina 16.) Controlli il contenitore della pompa abbassando il rastrello nel contenitore della pompa rimuova gli oggetti estranei o peli del gatto avvolti intorno all'albero della pompa. Rinscrisca l'unità di elaborazione nella sua sede. Dovrebbe suonare e lampeggiare.

E: Segua l'istruzioni per pulire le ostruzioni e il test di lavaggio qui sotto.

F: Il modo per togliere un'ostruzione:

- Sollevi l'unità di elaborazione dalla sua sede, conti fino a 3 e con attenzione rimetta l'unità.
- Durante la prima serie di BEEP e lampeggi, immediatamente tenga premuto insieme i bottoni Start/Pause e AutoSetup. Finiti i BEEP e i lampeggi dei LED continui a tenere premuti i bottoni.
- Alla seconda serie di BEEP e LED, rilasci entrambi i bottoni.
- Dopo la terza serie dei BEEP e LED siete entrati nella modalità speciale di test di CatGenie.
- Ora il numero 1 dei LED resta acceso, siete pronti al test di CatGenie.

G. TEST DI SCARICO:

- Prima premere e rilasciare il bottone AutoSetup. La luce dal LED 1 si sposta al LED 2 con 2 BEEP.
- A questo punto premere AutoSetup ancora per 3 volte finché il LED 1 e LED 4 non si accendono insieme.
- Premere il bottone Start per attivare la pompa di scarico. Il LED CAT si accende e sentirete un BEEP. Guardi se l'acqua esce dal tubo dello scarico nella toilette.
- Se l'acqua scorre dal il tubo di scarico per almeno 1 minuto, l'ostruzione è rimossa. Complimenti! Prema il bottone start la pompa si ferma ritorni al funzionamento normale.

H. Ritorni al NORMALE funzionamento:


- Riassembli la vostra CatGenie. Arrotoli il tubo flessibile nella base, vedi la foto.
- Premete il bottone AutoSetup ancora 2 volte adesso avete il LED 4 ed il LED 3 accesi. Assicuratevi che ci sia la cartuccia SaniSolution.
- Premete Start. 3 BEEP lunghi etutti LED si accendono. Ciò significa che la CatGenie ha iniziato un ciclo speciale di pulizia.
- In questo ciclo speciale I granelli possono essere bagnati, per questo motivo il rastrello inizialmente non scava. Dopo la CatGenie lava scarica e asciuga e ritorna in modalità normale da sola.



- Se l'acqua non si scarica, premere Start per spegnere la pompa ripetere il PUNTO 1. da A - G. Ripetere 3 volte; fermandosi se viene eliminata l'ostruzione. Se ancora non scarica dopo la terza volta vada a pagina 18, punto 2.



PRIMA di passare al PUNTO 2, smontare la vostra CatGenie.

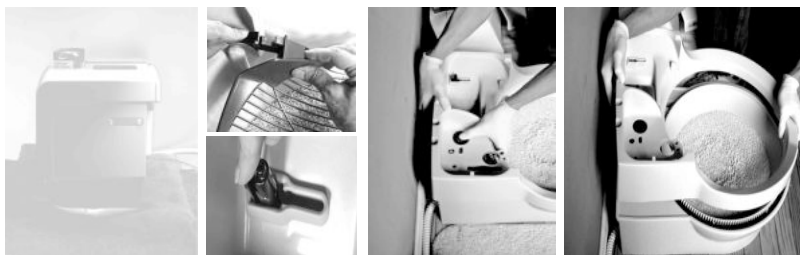

- 1) Rimuova la copertura della pompa e l'unità di elaborazione. Appoggi l'unità sul un asciugamano la metta contro una parete.
- 2) Stacchi il Rastrello.
- 3) Spinga la sua clip nelle fessura del bordo.
- 4) Rimuova il bordo spingendo sull'ingranaggio nero della pompa. Tirando su ed indietro.
- 5) Liberare il bordo dalla base.


PUNTO 2. IL CONTENITORE DENTRO & FUORI...



Estragga il contenitore della pompa. Se sporco o pieno d'acqua apra l'involucro della pompa sopra la ciotola, quindi lo metta in un secchio o sui giornali. Pulisca fuori tutti i peli o detriti intorno alla pompa. Stia attento a non perdere l'anello del taglierino dei peli e la guarnizione rossa dello scarico. In un lavandino o in una vasca, lavi completamente l'involucro della pompa.

Rimuova tutti i granelli da ogni angolo dentro e fuori ed intorno all'involucro della pompa. Riposizioni il teglierino dei peli con i denti verso il basso nella sua sede nella scanalatura del collo dell'involucro pompa. Chiuda il contenitore dopo averlo pulito. Lvi la guarnizione rossa, la lubrifici con sapone o olio per bambini. Controlli che il foro di scarico e i fori di drenaggio dell'involucro pompa siano liberi.

PULISCA DENTRO LA BASE. Uno sporco lavoro che manuattenzione previene.

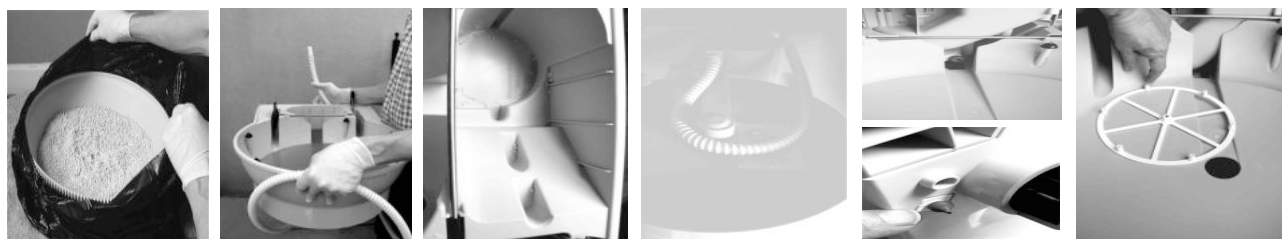

Rimuova il contenitore dei granelli. Se il contenitore è riempito di granelli bagnati, lo metta in una borsa dei rifiuti per evitare perdite d'acqua. Chiuda la borsa per evitare che gatti usino i granelli. Rimuova il cerchio bianco della base. Scarichi l'acqua sporca dalla base. Attenzione. Tenga il tubo di scarico di CatGenie nello scarico o nella toilette. Se dovete muovere la base per scaricare l'acqua, tenete il tubo di scarico rivolto verso l'alto per evitare perdite d'acqua. Quando la base è vuota ripetere B-C del PUNTO 1 a pagina 17. Pulisca/lavi fuori tutti i granelli da tutte le parti della base, particolarmente della sede in cui l'involucro della pompa si infila e dal foro del tubo di scarico. Una volta che tutto è pulito, arrotoli il tubo flessibile sotto la base secondo le indicazioni della foto per evitare l'ostruzione. **MONTI LA CATGENIE:** Metta il tubo flessibile di scarico nella toilette o in tubo di scarico. Ora aggiunga il contenitore della pompa, controlli che la guarnizione rossa sia presente. Metta il cerchio bianco nella base con le punte rivolte verso l'alto. Inserisca nella base il contenitore dei granelli e si assicuri che sia centrato e giri bene. Ora aggiunga il bordo e il Rastrello e lo metta in posizione verticale. Prima di inserire sul bordo l'unità di elaborazione controlli che sia presente la guarnizione arancio sul fondo. **Ritorni** a pagina 17 segua la F e la H.



Se in questo momento non potete pulire la base o non è possibile che scarichiate l'acqua sporca, vada alla pagina 17. Ripeta PUNTO 1, le parte B e C. Poi ritorni in pagina 18, PER MONTARE la CATGENIE, vedi sopra e segua i punti. Poiché l'acqua sporca non è stata svuotata, sarà difficile da sostituire il contenitore della pompa. Lo Spinga lentamente dentro. Una volta montato, ritorni alla pagina 17 e segua F e H.



IMPORTANTE: Questa scorciatoia non è la soluzione. Non seguendo i punti prescritti per la pulizia è possibile che si formi una seconda ostruzione.



OBBLIGATORIO se dovete ripetere punto 2, pagina 18, molto presto, dopo due cicli di lavaggio. Le vostre probabilità di avere un'altra ostruzione è garantita.


Il TECNICA della CATGENIE

Vieni qui direttamente dalla pagina di risoluzioni dei problemi o quando sei al telefono con il servizio clienti.

La CatGenie ha 6 modi speciali di funzionamento, che vi permettono di controllare se le funzioni della vostra CatGenie funzionano oppure no. Inoltre ha 2 modi di prova. Premendo AutoSetup e Start/Pause sul pannello di controllo, potete trovare facilmente il problema che impedisce alla CatGenie di funzionare correttamente. Prima di continuare se avete dubbi o domande chiamate il servizio clienti.

A. Prima andate nella modalità TECHMODE (modalità speciale di funzionamento)

- Sollevi l'unità di elaborazione dalla sua sede, conti fino a 3 e con attenzione la riposizioni.
- Quando sentite i BEEP e vedete una serie di LED lampeggianti, immediatamente premete contemporaneamente I bottoni Start e AutoSetup. Continui a tenere premuto anche quando non sentite più i BEEP e non vedete i LED.
- Poi quando una seconda serie di BEEP e LED lampeggianti si attiva, rilasci entrambi i bottoni.
- Una terza serie dei colpi di BEEP e di lampeggi vi avvisa dicendo che siete nella modalità speciale di funzionamento (TECHMODE).
- Il LED 1 rimane acceso dicendovi di procedere come segue.

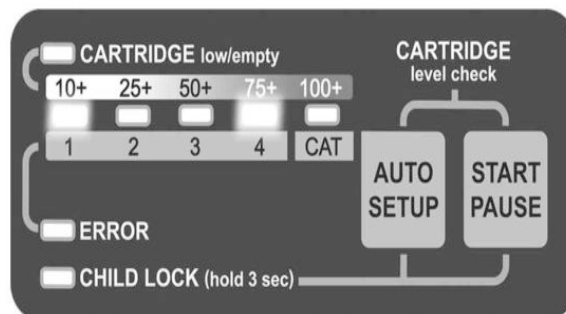

B. Adesso entrate nella singola modalità speciale di funzionamento in relazione al vostro problema specifico. Nella colonna sotto troverete le modalità di funzionamento 1-6, seguitatele attraverso le frecce. Nota* L'asterisco indica di fare attenzione. P&R indica premi e rilascia.

AVVERTENZE:

* Fate attenzione quando siete nella modalità valvola acqua e fate entrare l'acqua. Se funziona correttamente la CatGenie si ferma quando l'acqua raggiunge il sensore di livello. Se non si ferma, (guardare la quarta colonna premete Start per spegnere) significa che il sensore del livello dell'acqua non vede l'acqua. Chiamare il servizio clienti.

** Non dovete lasciare la CatGenie quando collaudate il fon dell'aria calda. È importante prestare attenzione mentre lo si prova. Spegnetelo se dovete andare.

*** Non usare la modalità speciale di CatGenie per fare il normale ciclo di lavaggio. Potrebbe causare danni.

ATTENZIONE: Faccia funzionare le modalità della colonna 4, dalle azioni 1 a 6, per un massimo di 30 secondi. Dopo le prove, si assicuri che tutto sia spento.

NOTA: Usi la modalità speciale #7 quando i granelli sono bagnati o umidi come conseguenza di un ciclo di lavaggio con Errore o per uscire dalle modalità speciale dopo il test dei componenti.

TIP: Due LED vi vengono in aiuto per le azioni della colonna 4. Il LED Cartridge indica SU, ACCESO o DESTRA. Il LED Child Look indica GIU, SPENTO o SINISTRA.

La navigazione in TechMode Premere e rilasciare AutoSetup	LED Acceso	Test Funzionamento	Per navigare fra le azioni Premere e rilasciare Start
1 Rastrello	LED 1	Movimento del Rastrello	➔ Avanti ➔ Stop ➔ Indietro ➔ Stop
2 Ciottola	LED 2	Funzionamento della ciottola	➔ Destra ➔ Stop ➔ Sinistra ➔ Stop
3 Valvola Acqua	LED 3	Entrata dell'acqua fredda	Off ➔ On
4 Disinfettante	LED 4	Funzionamento SaniSolution	Off ➔ On
5 Scarico	LED 4 + 1	Funzionamento Scarico Pompa	Off ➔ On
6 Asciugatore	LED 4 + 2	Funzionamento Asciugatore	Off ➔ On
7 Ciclo Speciale	LED 4 + 3	Termina il ciclo, mentre i granelli sono umidi	➔ Il ciclo speciale fa uscire dal TM
8 Idie Speciali	LED 4 + 3 + 1	Funzionamento CatDetector	➔ Il ciclo speciale idle e fa uscire dal TM

C. USCITA DEL CATGENIE TECHMODE

La modalità speciale di CatGenie (TM) è attiva per 30 minuti. Dopo 30 minuti, CatGenie ritorna al normale funzionamento. Se volete uscire dalla modalità speciale più velocemente, sollevi l'unità di elaborazione dalla sua sede, conti fino a 3 e con attenzione la riposizioni. Quando attivate la modalità 7, LED acceso 3 e 4, uscite dalla modalità speciale.

DUE ANNI DI GARANZIA

Condizioni di vendita del Prodotto CatGenie in Europa.
Garanzia e Condizioni di Traminal s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1,
110 00, CZ

Servizio

Traminal s.r.o.

Březolupy 75

Březolupy, 687 13

Repubblica Ceca (CZ)

Coperture:

Tutte le parti che consentono difetti di materiale e manodopera. La presente garanzia per i Prodotti CatGenie riguarda il funzionamento della lettiera e delle sue parti nelle normali condizioni di utilizzo, secondo quanto specificato nella Guida di Installazione e Funzionamento, ed esclude eventuali malfunzionamenti derivanti da usi o interventi di manutenzione impropri o irragionevoli, incidenti, umidità di accesso, imballaggio inadeguato, fulmini, sovracorrenti momentanee o manomissioni, alterazioni o modifiche non autorizzate quando il prodotto non è sotto il controllo della CatGenieitalia. La CatGenie è progettata per l'impiego solo in determinati ambienti. E quindi essenziale osservare le indicazioni fornite nella Guida all'installazione.

Periodo di copertura:

La Garanzia CatGenie ha una durata di due anni a decorrere dalla data d'acquisto dei prodotti, SOLAMENTE L'ACQUIRENTE ORIGINALE AL DETTAGLIO PUÒ FAR VALERE LA GARANZIA SUI MATERIALI DIFETTOSI E SUL FUNZIONAMENTO A PARTIRE DALLA DATA DELL'ACQUISTO AL MINUTO PROVATA DALLA FATTURA O SCONTRINO D'ACQUISTO IN ORIGINALE.

Come ottenere l'assistenza in garanzia:

Inviare il prodotto al centro assistenza unitamente a una prova d'acquisto rilasciata da un rivenditore autorizzato.

Operazioni preliminari:

Contatti la CatGitalia s.r.l. al numero riservato al servizio clienti e segua le istruzioni del nostro centro assistenza per la spedizione ed imballaggio del prodotto.

AVVERTENZA: PRIMA DI SPEDIRE IL PRODOTTO CONTATTO IL SERVIZIO CLIENTI E SEGUA LE ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE, IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE DA ESSO FORNITE. I DANNI PROVOCATI DA UNA PROCEDURA ERRATA DI PREPARAZIONE, IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE DELLA CATGENIE O USO COMPONENTE NON SONO COPERTI DALLA GARANZIA.

Etichetti e spedisca il prodotto, corredato di una prova d'acquisto rilasciata da un rivenditore autorizzato, può essere a un centro di assistenza. Per ulteriori dettagli contatti la